施工説明書

INAX

ミキシーナU

# ジャスピタ

BF-620MR［L］

定量止水付ミキンシングシャワーバス水栓
（デッキタイプ）

商品の機能が100%発揮されるよう、本説明書の内容を十分ご理解のうえ正しく施工してください。
なお施工完了後、この施工説明書を同梱の「ご愛用フォルダー」に入れてお客さまにお渡しください。

## ●施工完了図

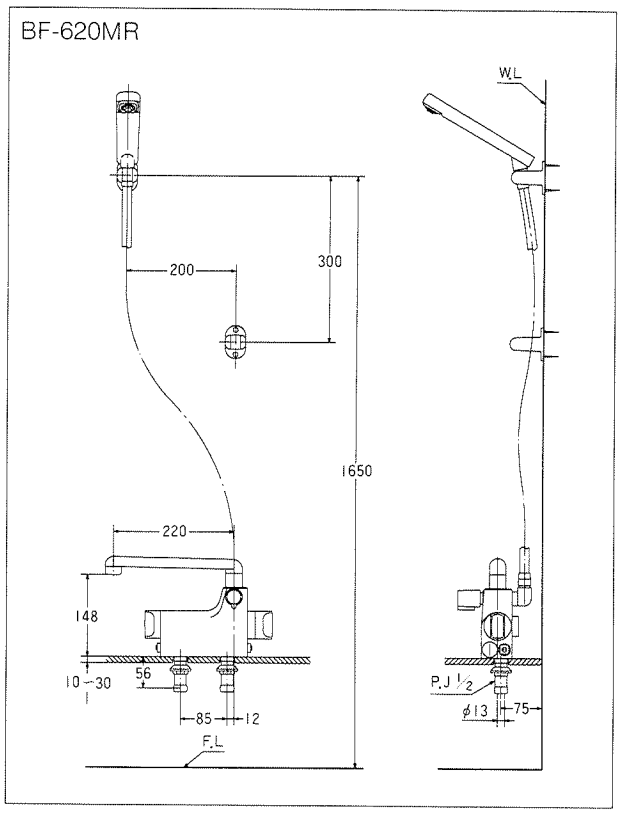


## ●安全上のご注意

●施工前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載してますので、必ず守ってください。
●施工完了後、正常に作動することを確認するとともに、取扱説明書にそってお客さまに使用方法、お手入れの仕方を説明してください。
●この施工説明書は、取扱説明書と共にお客さまで保管頂くように依頼してください。

| ⚠ 注 意 |
|---|
| 湯水を逆に配管しないでください。<br>※水を出そうとしても、湯が出てヤケドをすることがあります。 |
| お客さまに引き渡す前に凍結が予想される場合は水を抜いておいてください。<br>寒冷地仕様の水抜方法は、取扱説明書を参照ください。<br>※凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。 |

## ●使用条件

●給水、給湯圧力は以下の条件を守ってください。
［ガス給湯器（比例制御式：16号相当）と組み合わせる場合］
給水圧力｛最低必要圧力……A+0.07MPa{0.7kgf/㎠}
　　最高圧力……0.59MPa{6kgf/㎠}
※Aはガス給湯器の最低作動水圧です。
● 測定条件
※定量止水ハンドルは全開です。
※ガス給湯器との組合わせ条件が最も悪い冬期条件（給水温度5℃、吐出温度42℃）によるものです。
※給水圧力はガス給湯器直前における流動時の静水圧です。
※ガス給湯器の温度調節は最高温設定です。
［貯湯式温水器と組み合わせる場合］
給水・給湯圧力｛最低必要圧力……0.05MPa{0.5kgf/㎠}
　　最高圧力……0.59MPa{6kgf/㎠}
●温度調節が容易で使い勝手をよくするために、給水圧力は給湯圧力より高圧か、または同圧となるようにしてください。
●給水圧力が0.59MPa{6kgf/㎠}を超えるような高圧の場合は、市販の源圧弁等で適正圧力（0.2MPa{2kgf/㎠}程度）に減圧してください。
●給湯温度は使用する最高温度より約10℃高く設定してください。
●給湯に蒸気は使用できません。

●ガス給湯器を使用の場合、最低作動流量〔4L/点〕を下回る流量で使用すると自動止水しない場合がありますので次の点に注意してください。
　●10号以上のガス給湯器と組み合わせる
　●能力切替付のガス給湯器では4L/分以上の流量が確保できるよう能力調整をする。
　※4L/分は目安として普通の洗面器を30秒程度で一杯にできる流量です。
●流量は30L/分以下としてください。
※計量精度を保証できません。

## ●施工前のご注意

●給水は上水道に接続してください。
※温泉水など異物を多く含む水には使用できません。
●給水配管が右側、給湯配管が左側に配管されていることを確かめてください。
※逆配管では表示通りに湯が出ません。
●給湯配管はできるだけ短くし、必ず保温材を巻いてください。
●商品の表面には直接工具を掛けないでください。
※工具を掛ける場合には、必ず商品に布等をあてて保護してください。
●開梱、取付けの際には商品の表面にキズを付けないよう十分注意してください。
●必ず配管中の異物を完全に洗い流してください。

## ●施工後の調節

●流量調節
水栓の機能を十分に発揮させるため、水側の流量調節栓を次の要領で調節してください。
1. 定量止水ハンドルを連続吐出「ON」にします。
※シャワー・バス切替ハンドルは吐水口側にしてください。
2. 温度調節ハンドルを「C」側に合わせ吐出し、「H」側で吐出させたときとほぼ同じ吐出量になるように水側の流量調節栓を調節してください。
※流量が30L/分を超えると、計量精度を保証できません。

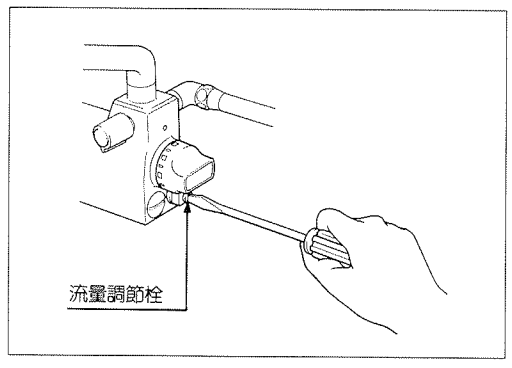


●ストレーナーの掃除
1. 湯側と水側の流量調節栓を時計回りにいっぱいねじ込みます。

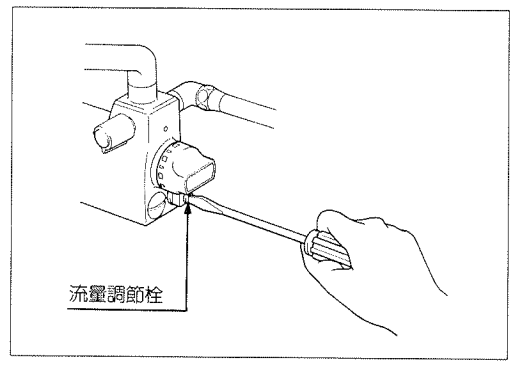


2. 大形のマイナスドライバーでストレーナー付逆止弁を取り外しストレーナーのゴミ等を水で洗い流します。ストレーナー付逆止弁は湯側と水側の両方に付いています。

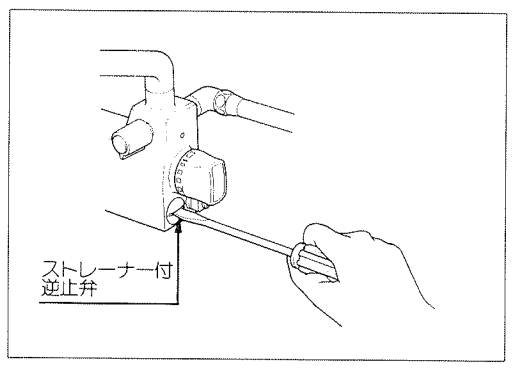



株式会社INAX

本社 ☎0569-35-2700
横浜支社 ☎045-242-1710
甲信支社 ☎0263-36-2166
京滋支社 ☎075-222-1794
札幌支社 ☎011-271-1701
千葉支社 ☎043-227-8171
名古屋支社 ☎052-201-1717
広島支社 ☎082-223-1710
東北支社 ☎022-263-1710
埼玉支社 ☎048-668-1177
静岡支社 ☎054-251-1710
四国支社 ☎0878-21-1701
東京支社 ☎03-5541-7111
東関東支社 ☎0286-37-3378
北陸支社 ☎0762-64-1710
福岡支社 ☎092-471-1710
西東京支社 ☎0425-27-3341
関越支社 ☎0273-27-1793
大阪支社 ☎ 06-539-3500
南九州支社 ☎096-322-1794

3. 組付けは逆の手順で行い、流量調節栓は元の位置に戻します。

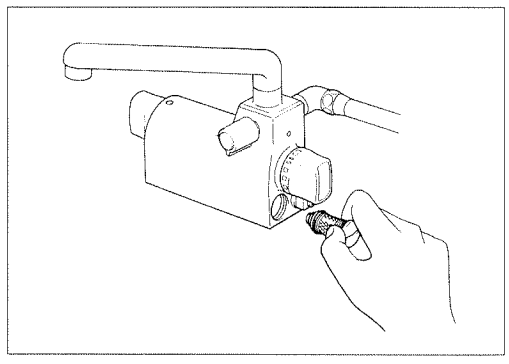

## ●引渡前の確認

引渡前および故障時の点検は以下の要領で行ってください。

●故障と点検

※点検箇所は下図を参照してください。

| 現　　象 | 点　検　内　容 | 点検箇所 | 処　　置 |
|---|---|---|---|
| 流量が少ない | ゴミ詰まりはないか？ | ①・③ | ゴミ等を水で洗い流す。 |
| | 開いているか？ | ② | 流量調節栓を十分開く。 |
| 流量が止まらない | キズ、ゴミかみはないか？ | ④ | ゴミ等は水で洗い流す。<br>キズがあれば部品を交換する。 |
| | ハンドル回転を妨げてないか？ | ⑤ | 障害物を取り除く。 |
| 希望の温度が得られない | ゴミ詰まりはないか？ | ① | ゴミ等を水で洗い流す。 |
| | 湯側全開されているか？ | ② | 流量調節栓を十分開く。 |
| | 水側流量調節されているか？ | | 「流量調節」の項参照 |
| 温水の逆流がある | キズ、ゴミかみはないか？ | ① | ゴミ等は水で洗い流す。<br>キズがあれば部品を交換する。 |